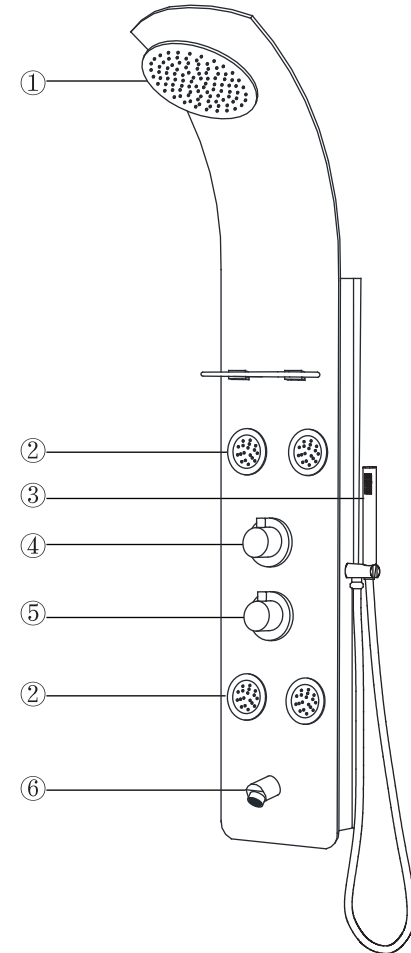


I . الوظيفة (الشكل 1)

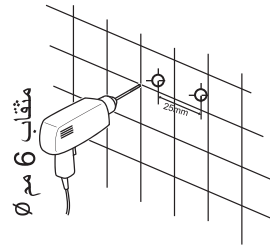
1. الدش العلوي
2. نفثة التدليك
3. الدش العلوي
4. المحول: رباعي الطرق
5. الخلط الثرموستاتي
6. الفوهة




II . التثبيت (الشكل 2 والشكل 3)

ملحوظة إقبل حفر أي ثقب لإصلاح لوحة الدش، تأكد من عدم وجود كابلات أو أنابيب مخفية داخل الجدار


I . اصنع ثقباً في الجدار



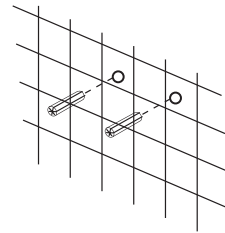
II . أدخل السدادات الحائطية داخل الفتحات











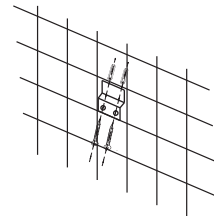III . اربط البراغي بالحائط باستخدام كتائف التثبيت الجداري



التثبيت الجداري

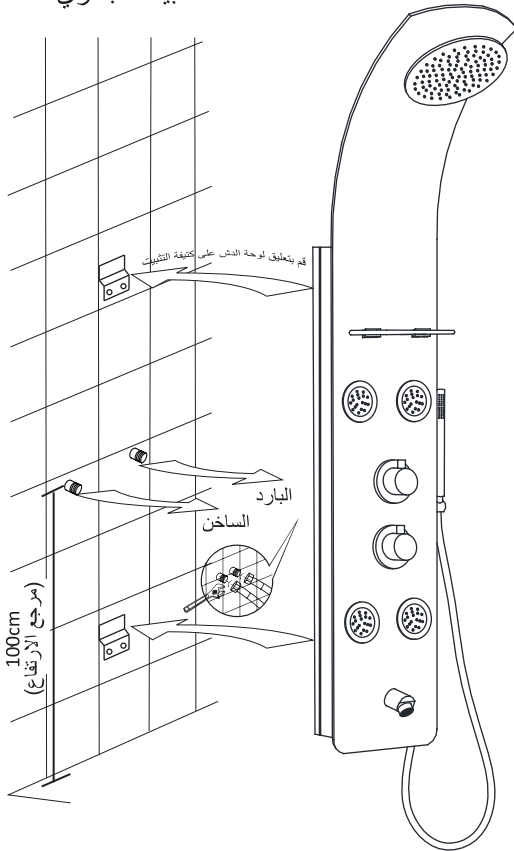

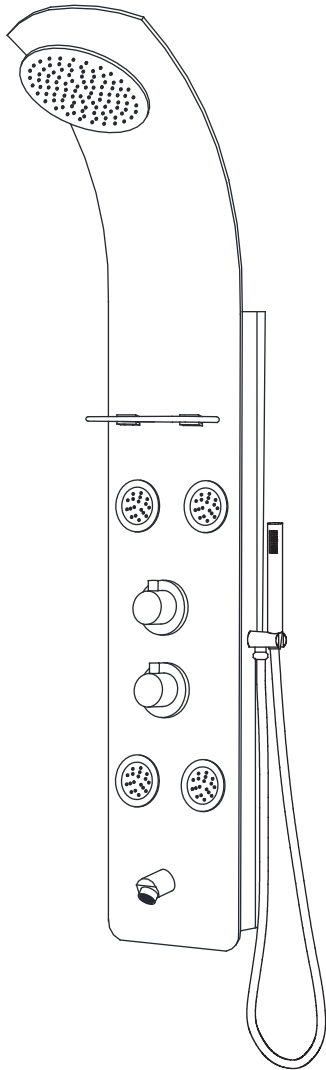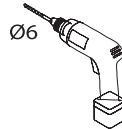تتضمن العبوة:		طلب الأدوات:					
	A  x 2	H  x 1					
	B  x 4			 +	 #24 #22		
	C  x 1						
	D  x 1	I  x 1	✳ الصيانة المهمة: 1. بعد أخذ الدش، نظف بالماء الجاري، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتجفيف لوحة الدش. 2. قم بتهوية الحمام في أغلب الأحيان، وابق الغرفة جافة. 3. لا تستخدم أبدًا الأحماض أو المواد الكيميائية القاسية أو المنظفات الكاشطة لأنها قد تتلف السطح الخارجي. قد يؤدي عدم الامتثال لتوصيات الشركة المصنعة إلى إبطال الضمان. 4. نقترح أن يكون ضغط الماء المثالي 2 بار على الأقل. *استخدام الماء الناعم والمنظف الغير الحامضي المعتدل.				
	E  x 1	J  x 2					
	F  x 4	K  x 4					
	G  x1	L  x 4					