


دليل للتثبيت والاستخدام



Jaquar

بخار
ذكي

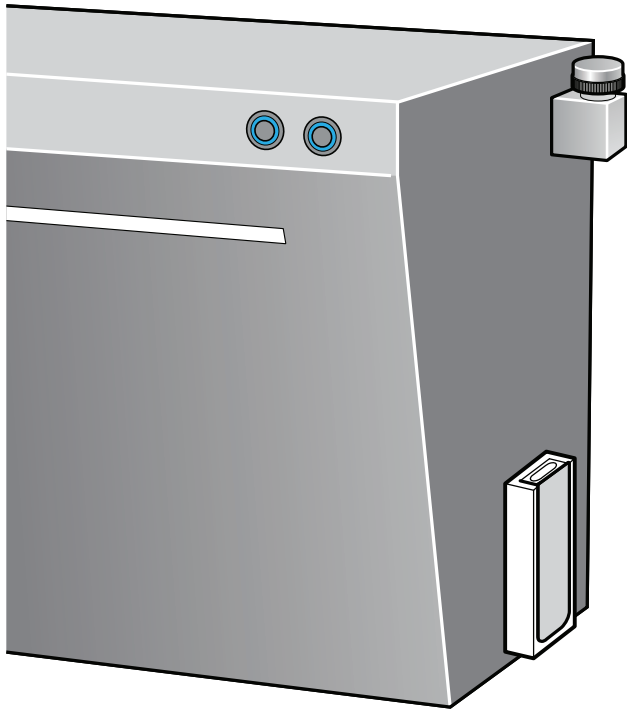

توصيل الدائرة الكهربائية متساوية الجهد

سلامة الكهرباء



حذر!

وقر التوصيل متساوي الجهد للكتل المعدنية الخارجية إلى حجرة الدش باستخدام التلامس الأرضي متساوي الجهد.

رتب مخرج الكبل بالقرب من مصدر الطاقة الكهربائية.

المنتج عبارة عن جهاز من الفئة "I". يجب أن تكون مثبتة بشكل آمن ومتصلة بقوة بالتيار الكهربائي وأنظمة التأريض وحيدة الجهد.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية إذا كانت الدوائر الهيدروليكية والكهربائية غير متوافقة مع معايير السلامة EN.

يجب أن تكون الدائرة الكهربائية للمبنى متوافقة مع معايير السلامة EN ومحمية بواسطة مفتاح تفاضلي معتمد وفقاً للمعايير (قاطع أمان) بقيمة تفاضلية تبلغ ٣٠ مللي أمبير.

يجب اختبار القاطع بشكل دوري من أجل التشغيل الصحيح.

يجب أن يملك نظام التأريض مقاومة أقل من ٤ أوم ohm.

المنتج مزود بطرف مرفق أحادي الجهد مناسب لاستقبال كابل ٦ مم مربع ٢,٥ لاستخدامه في الحصول على القدرة الأحادية للكتل المعدنية.

يجب أن يكون التوصيل بالأنابيب الكهربائية دائماً ومصنوعاً من كابل ليس أخف من النوع H05 VV-F ثلاثي الأقطاب، بقسم اسمي من $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ يجب أن يتم اعتراضه بواسطة مفتاح متعدد الأقطاب بفتحة ملائمة لا تقل عن ٣,٥ مم مناسبة لجهد لا يقل عن ٢٣٠ فولت وتيار ١٦ أمبير. يجب أن يكون موجوداً خارج الغرفة وبعيداً عن المواقع التي قد يتلامس فيها مع الماء، إذا أمكن ذلك.

استخدم الجهاز وفقاً لبيانات IP التي تشير إلى: الدرجة العازلة: الدرجة الأولى تصنيف IP: IP 44

يجب أن يتم التثبيت بواسطة موظفين يمتلكون المؤهلات الفنية والمهنية التي تتطلبها اللوائح والمواصفات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

ترفض الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأحداث الناشئة عن التثبيت أو التشغيل غير الصحيح للحوض.

تم تصميم المنتج للاستخدام الداخلي في الحمامات، ويجب ألا يتم تثبيته في العراء.

قم دائماً بإيقاف تشغيل المنتج (مفتاح متعدد الأقطاب في وضع إيقاف التشغيل) عند إجراء الصيانة على المكونات الكهربائية.

شروط الضمان مذكورة في شهادة الضمان.

قواعد السلامة في الحمامات

يجب تركيب المقابس والمصابيح والمفاتيح والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج مناطق الخطر على النحو المنصوص عليه في القوانين والمعايير الدولية للحمامات.

يجب وضع المفاتيح والأجهزة الكهربائية الأخرى في المناطق التي لا يمكن للشخص الذي يستخدم حجرة الدش الوصول إليها.

يمنع منعاً باتاً لمس الأجهزة الكهربائية أو التعامل معها أو تشغيلها أثناء استخدام حجرة الدش.

يجب تثبيت الأجهزة الكهربائية الموضوعة في المناطق المحيطة بالمنتج بإحكام في موضعها لمنعها من الوقوع في المنتج.

ينكر المنتج أي مسؤولية إذا:

لا يتم احترام القوانين والمعايير الوطنية المتعلقة بالتأريض والأنظمة الكهربائية للمنتج.

لا يتم احترام القوانين والمعايير الوطنية المعمول بها فيما يتعلق بسلامة الحمامات.

لا يتم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل.



مهم!!

مسافات الأمان

احتياطات

راجع ورقة البيانات الفنية للمنتج المراد تثبيته.

لكي يعمل النظام بشكل صحيح، يجب ألا تحتوي مياه التغذية على الشوائب (الرمل، الصدا، إلخ) ويجب أن يتراوح ضغطها من ١,٥ إلى ٣ بار.

نقترح تثبيت فلتر مياه التغذية ذي ١٠٠ ميكرون وميسر للمياه.

قبل وضع المنتج، من واجب كل من يقوم بتجميع المنتج التحقق من أن جميع التوصيلات مانعة لتسرب الماء.

هذا الضمان غير صالح في حالة وجود تسريبات بعد تثبيت المنتج.

تُصنف مناطق الدش والساونا والحمامات وحمامات السباحة والمناطق المحيطة بها حسب معايير السلامة EN كمناطق خاصة، حيث أن الرطوبة والنداءة المرتبطة بهذه المناطق يمكن أن تجعلها شديدة الخطورة. تحدد المعايير أربعة مناطق بوضوح: المنطقة ٠، ١، ٢، ٣.

يجب أن يكون المفتاح متعدد الأقطاب بفتحة ملائمة لا تقل عن ٣,٥ مم موجوداً خارج هذه المناطق، بعيداً عن ملامسة الماء المحتملة.

يمكن تعديل حدود مناطق الخطر المختلفة من خلال وجود الجدران والألواح الواقية والجدران العازلة الثابتة التي تحد من الوصول إلى حوض الاستحمام أو لوحة الدش.

في هذه الحالة، يتم تحديد المنطقة بأخذ قطعة من الخيط طولها هو طول المنطقة ولفها حول الحائط إلى الجانب المقابل. يمثل المسار الذي تسلكه نهاية الخيط منطقة الخطر.

تعتبر المناطق الخارجية لمناطق الخطر الأربعة طبيعية.

المواد المستخدمة في بناء المنتج شديدة الصلابة والمتانة، وهو ما يتضح من الاستخدام الواسع لهذه المواد في العديد من الصناعات.

ومع ذلك، قد تتلف هذه المادة بمواد كيميائية معينة مثل الأسيتون والمذيبات بشكل عام، وتتلوث بالسوائل التي تحتوي على الكحول إذا لم تتم إزالتها على الفور.

لهذا السبب، يُنصح بحماية المنتج بالورق أو الكرتون (يمكن أيضاً استخدام علب الكرتون) أثناء التثبيت، وذلك لضمان أن لا تلامس أي مادة كاشطة أو طلاء للسطح.

يُنصح أيضاً بتجنب وضع الأدوات على سطح المنتج.



قبل تثبيت المنتج، افحصه بعناية.

لن يغطي الضمان أي تلف في العيوب يتم اكتشافه بعد تثبيت المنتج.

عند استلام الجهاز مباشرة، تأكد من أنه في حالة جيدة وأنها ليست متلفاً بأي شكل من الأشكال. لا تضمن الشركة المصنعة أن المنتج في حالة جيدة عند استلامه. لا تضمن الشركة المصنعة أن المنتج في حالة جيدة عند استلامه. لا تضمن الشركة مصنعة أن المنتج في حالة جيدة عند استلامه.



عند تحريك المنتج، أمسك دائماً الحواف أو الإطار. تأكد من عدم تلف الأنابيب عند تحريك الحوض.

لا تقم مطلقاً برفع أو تحريك المنتج من الأنابيب الخاصة به (أو بواسطة موزع البخار).

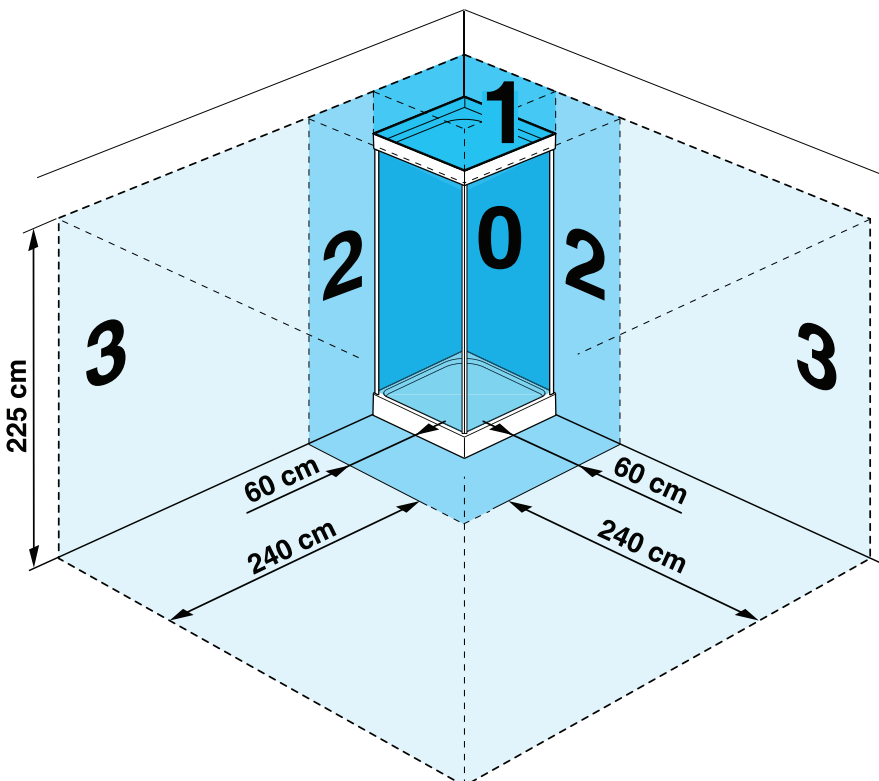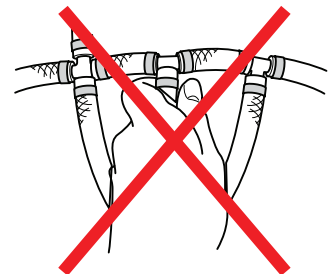








الأدوات

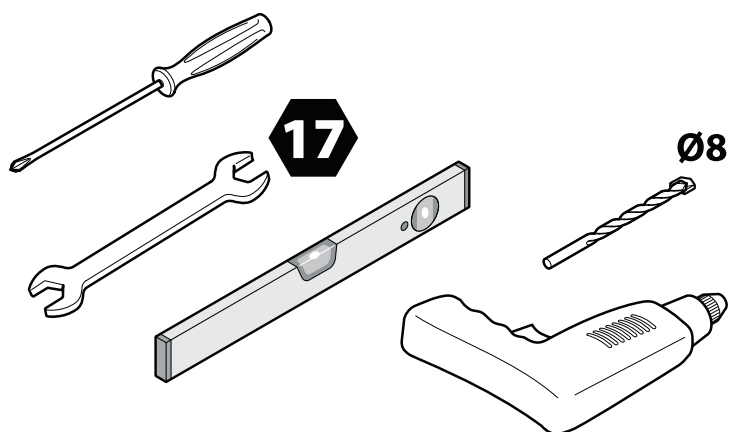
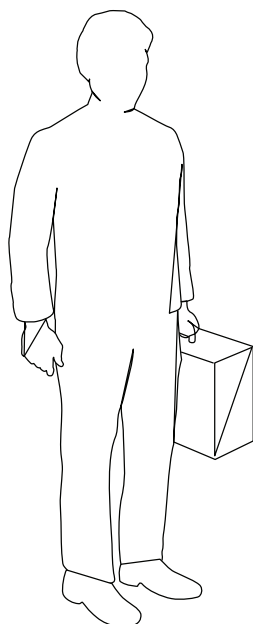




مجموعة

A	 Ø8	n°4
B	 TC Ø5,2x38	n°4
C	 Ø5x50	n°4

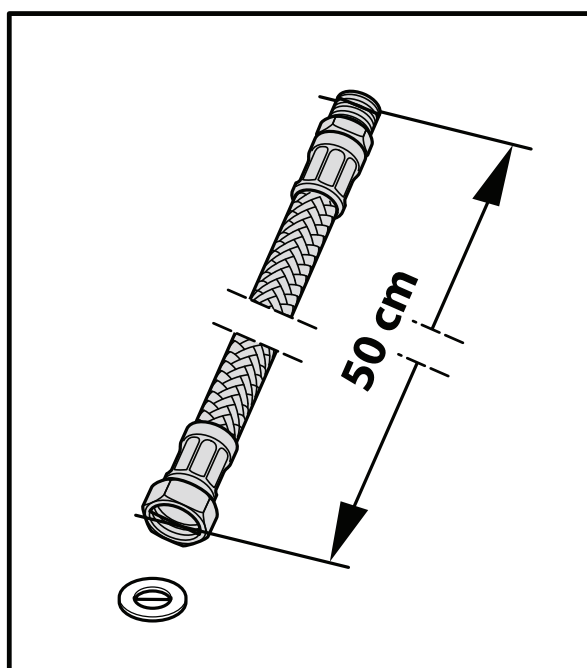

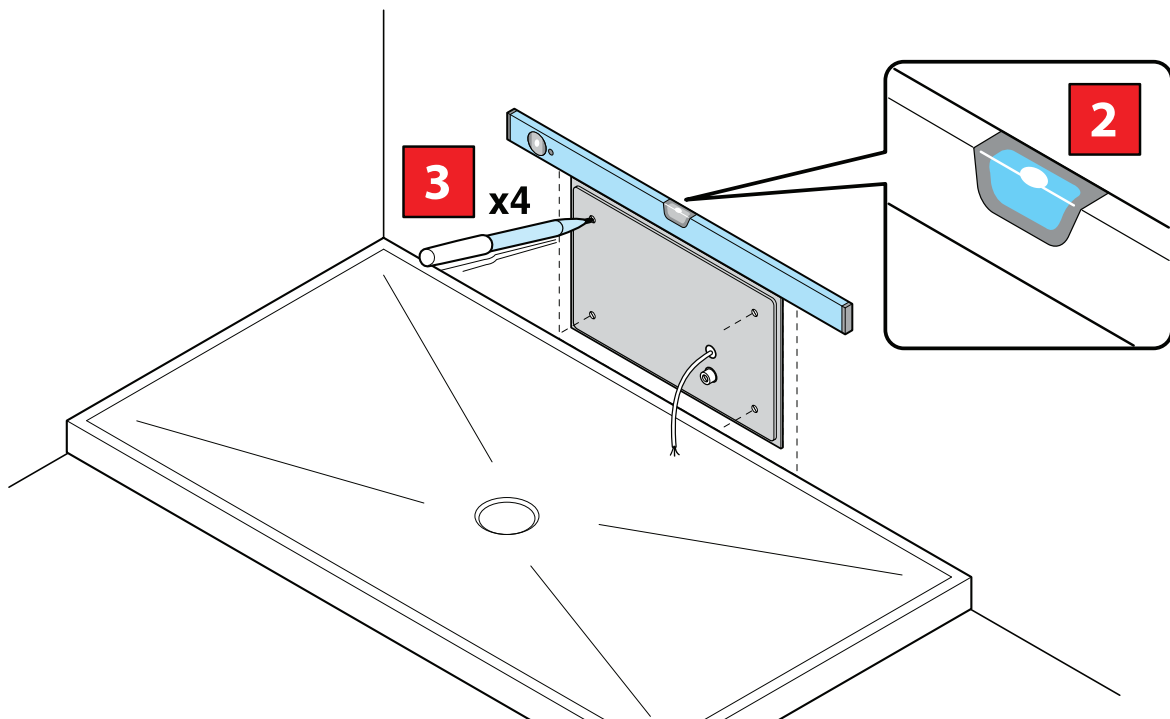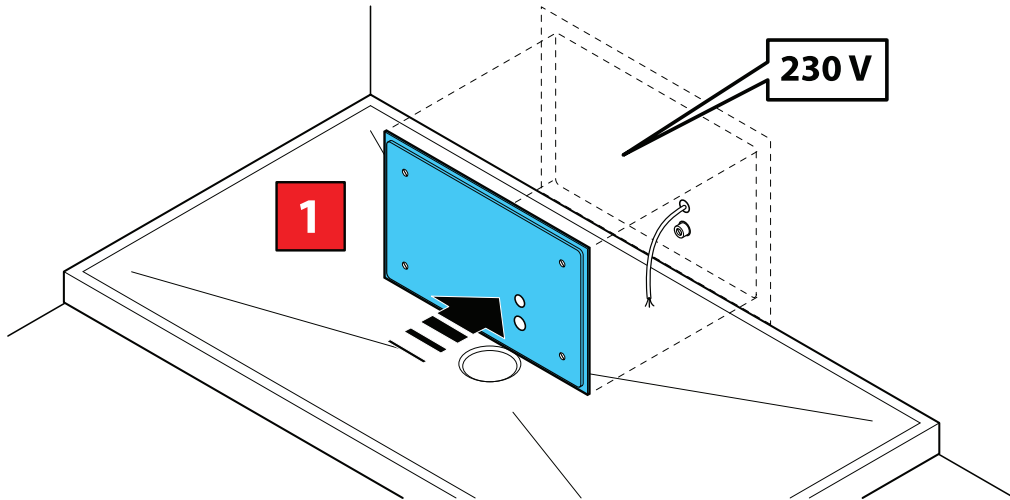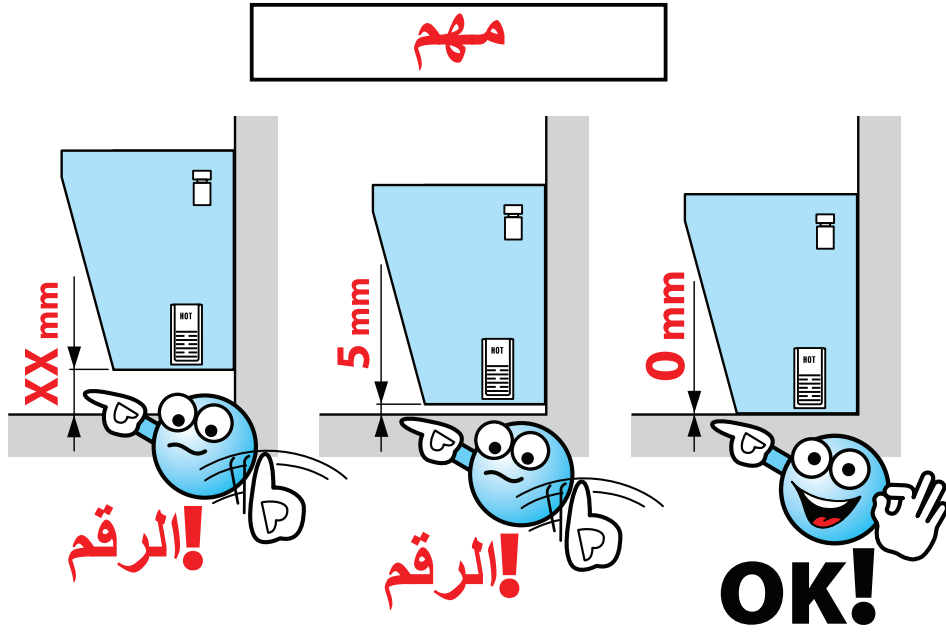

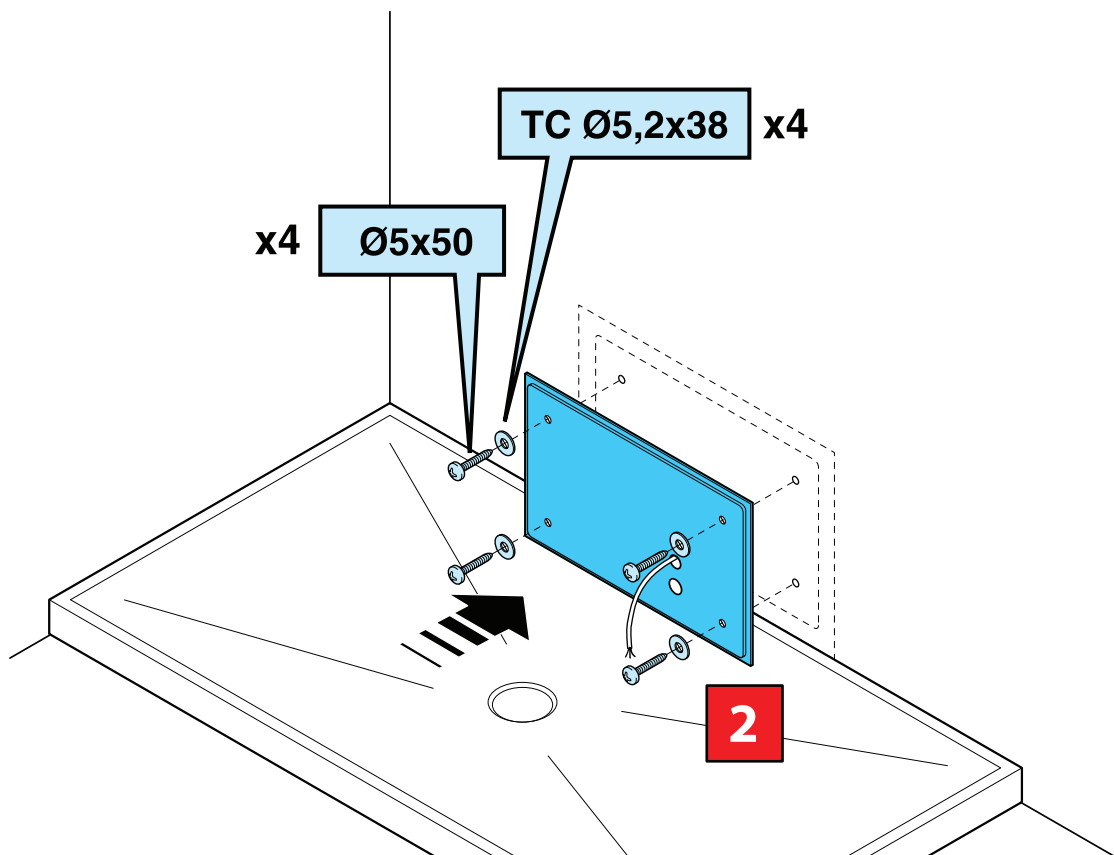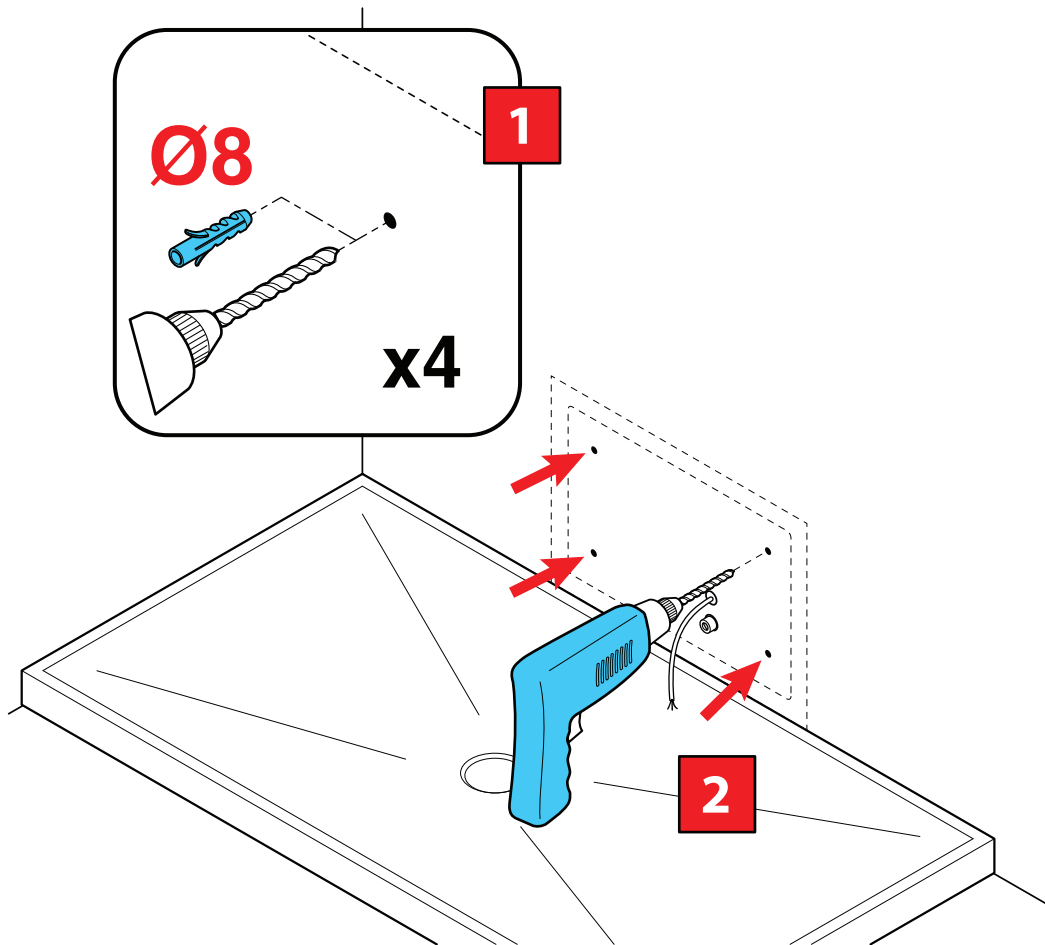

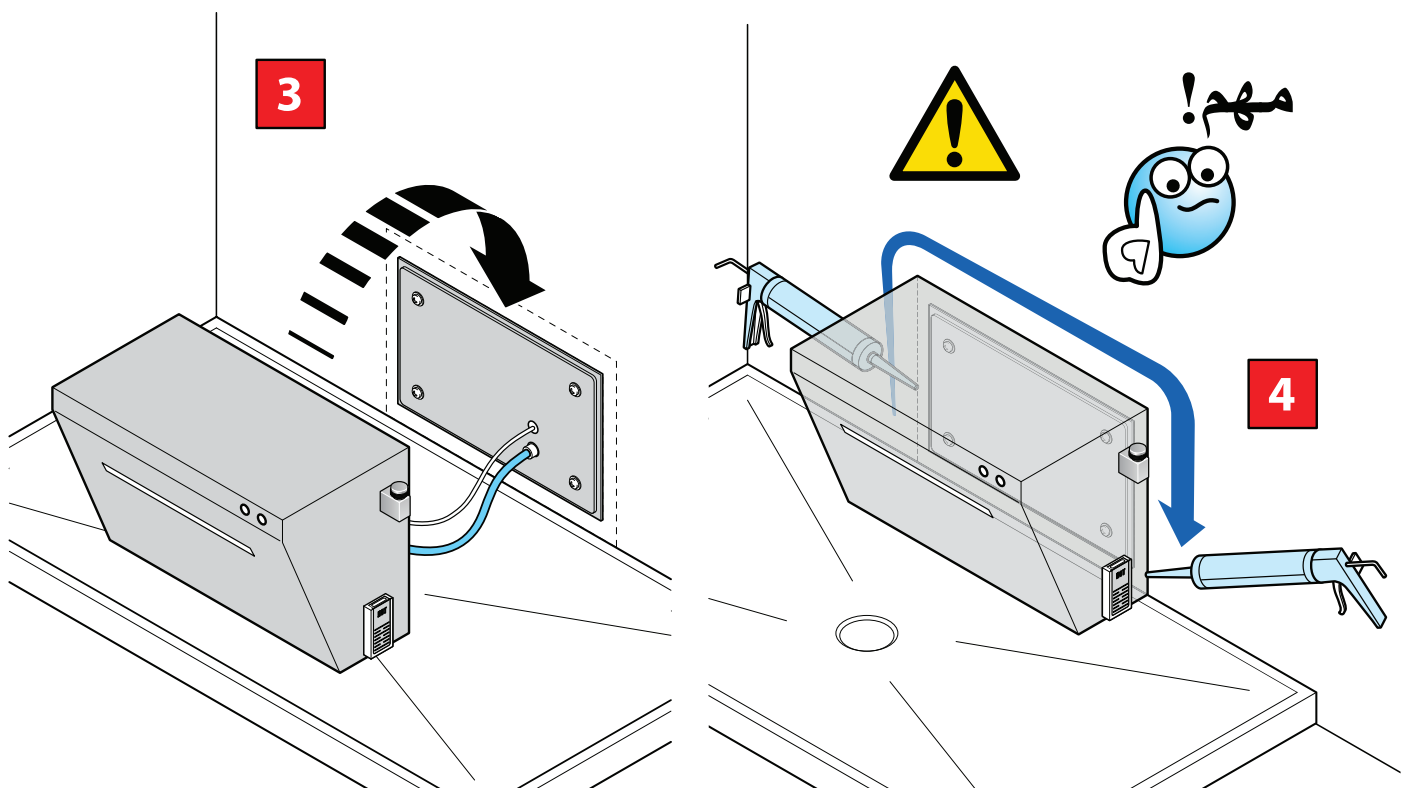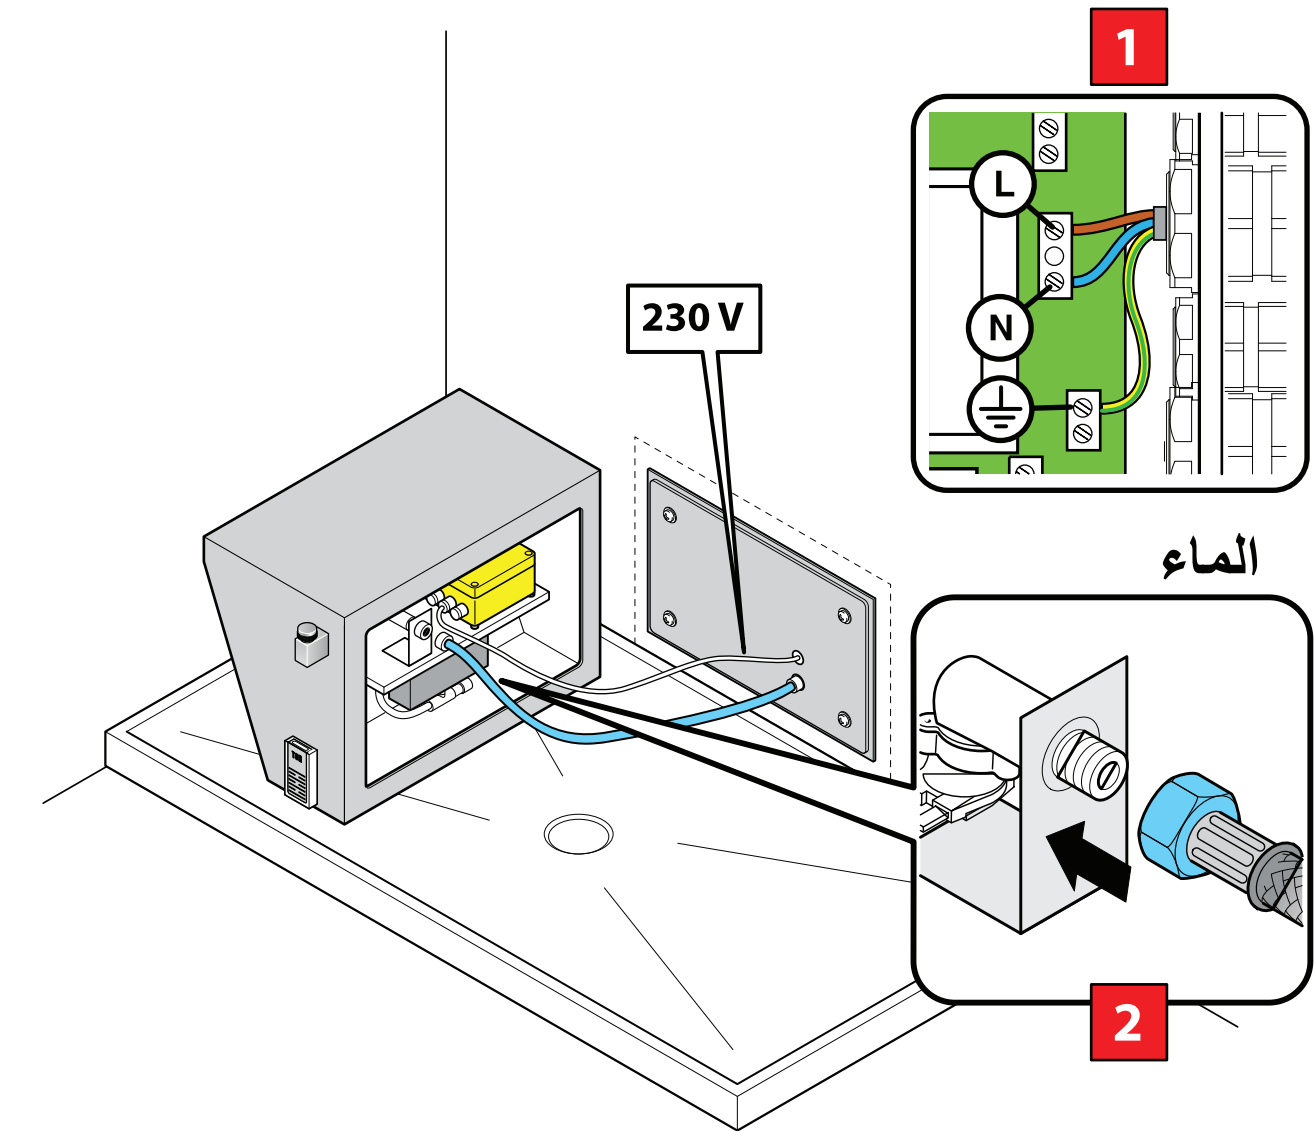

التحذيرات:

الحمام التركي

اضغط على المفتاح الأيمن لبدء وظيفة الحمام التركي؛ سيتم توليد تيار ثابت من البخار، ويمكن إيقاف تشغيله في أي وقت عند الوصول إلى درجة الحرارة المفضلة، وذلك ببساطة عن طريق الضغط على المفتاح مرة أخرى.

في أي حال، سيوقف جهاز الأمان إطلاق البخار تلقائيًا بعد ٤ ساعات.

الملاحظة:

للتعود على التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة، من المهم زيادة مدة الحمام التركي أو الدش تدريجياً.

وينطبق الشيء نفسه على درجة الحرارة، التي يجب زيادتها تدريجياً حيث تصبح متعوداً على الحرارة الرطبة للحمام التركي بالتناوب مع درجة حرارة الدش المنخفضة.

في المرات القليلة الأولى، يُنصح بتحديد مدة الدورة إلى ١٠-١٥ دقيقة ودرجة الحرارة إلى ٤٠-٤٥ درجة مئوية. بعد أن أصبحت متعوداً على هذه الإعدادات، يمكنك التقدم إلى درجات حرارة أعلى ولمدة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة.

العلاج بالألوان

يتيح الزر الأيسر العلاج بالألوان.


اضغط عليه مما يؤدي إلى إضاءة "الضوء الأبيض"

اضغط عليه مرة أخرى مما يؤدي إلى بدء سلسلة من الأضواء الملونة.

اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف التسلسل وسيظل لون الضوء المنبعث في ذلك الوقت مضبوطاً.

استمر في الضغط على الزر لبضع ثوان لتعطيل الوظيفة.

١. لا تستخدم أبداً أو تلمس الأجهزة الكهربائية عند استخدام المنتج، حتى عند إيقاف تشغيل هذه الأجهزة.
٢. يجب تثبيت الأجهزة الكهربائية الموضوعة في المناطق المحيطة بالمنتج بإحكام في موضعها لمنعها من الوقوع في المنتج.
٣. لا تترك الأطفال بمفردهم أثناء استخدام حاوية الدش الدوامي.
٤. لا تضع الحيوانات في الصندوق أثناء تشغيل الحمام التركي.
٥. لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية.
٦. لا يجوز للنساء الحوامل والأطفال الصغار جداً استخدام الجهاز إلا بموافقة الطبيب فقط.
٧. أثناء استخدام الحمام التركي، احذر من البخار الساخن الذي يصل إلى درجات حرارة عالية جداً (١٠٠ درجة مئوية). أبق ساقيك على بعد ٤٠ سم على الأقل من مخرج البخار.
٨. بعد الاستخدام، كما هو الحال مع أي جهاز منزلي آخر، يُنصح بتعطيل الحاوية، وقلب مفتاح RCBO (المثبت على خط إمداد الطاقة) إلى وضع إيقاف التشغيل.
٩. هذا المنتج مضمون كما هو موضح في شهادة الضمان.

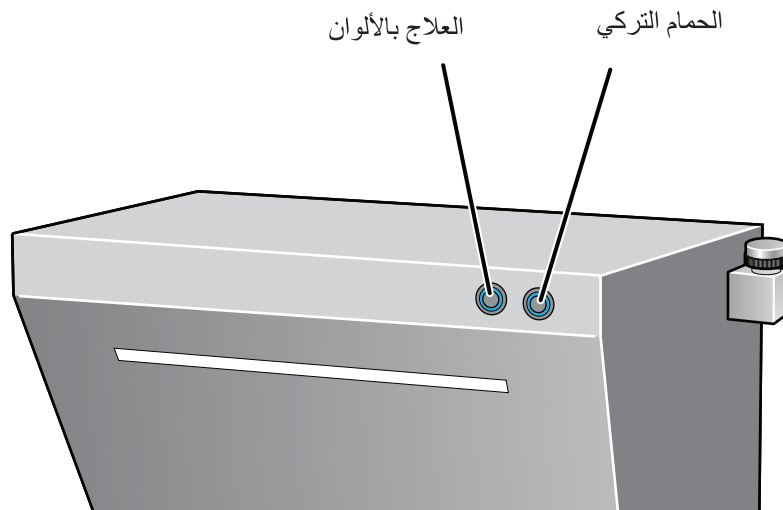

الناشر الأساسي

يمكننا إضافة فوائد العلاج بالروائح إلى فوائد الحمام التركي.
لجعل حمامك التركي أكثر صحة ومتعة، يمكنك إضافة زيوت أساسية أو خلاصات نباتية إلى البخار؛
يتم توزيعها باستخدام "ناشر" مصمم لهذا الغرض.
تحقيقاً لهذه الغاية، يُنصح باستخدام منتجات طبيعية تماماً.



حذر:

يجب دائماً تنفيذ هذه المهام مع
تعطيل الوظيفة.




زيت أساسي


زيوت بلسمية

إذا كنت ترغب في استخدام الزيوت الأساسية، ما
عليك سوى صبب بضع قطرات في الصينية
المصممة لهذا الغرض (انظر الشكل).

... للتنظيف

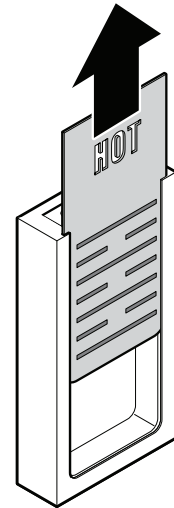

مزيل الترسبات

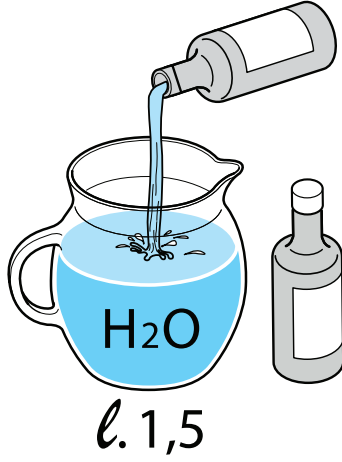

تنظيف مبخر الغلاية

من أجل الاستفادة الكاملة من الأداء الأقصى للحمام التركي أثناء الاستحمام، يوصى بشدة بتنظيف الغلاية المولدة للبخر مرة في السنة (أو كل ٣٠ ساعة أو نحو ذلك من التشغيل).


يلزم ما يلي لتنظيف الغلاية:

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل العلاج.
٢. امزج زجاجة مزيل الترسبات المزودة مع الدش بـ ١,٥ لتر من الماء.
٣. اصبب المحلول في الغلاية على طول القناة الموجودة على الجانب القصير من الدش. ملحوظة: قم بفك الغطاء وأغلقه. (أنظر للشكل)
٤. اترك المحلول يرتاح لمدة ١٢ ساعة تقريبًا.
٥. ابدأ الحمام التركي واتركه يعمل لمدة ٥-٨ دقائق لإزالة أي بقايا من الترسبات الكلسية من الغلاية.

حذر:

أثناء التشغيل، احتفظ دائمًا بغطاء الخزان عليه لتجنب إيذاء الأشخاص وإتلاف الجهاز.

أثناء التشغيل، ابق بعيدًا عن موزع البخار.

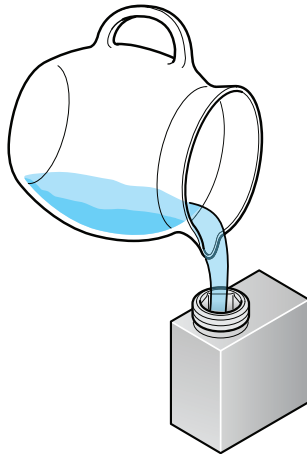

الضمان العام الأحكام والشروط

تضمن الشركة المصنعة منتجاتها لمدة ٢٤ شهرًا من تاريخ الشراء. قد يتم إثبات الشراء من خلال مستند صالح ماليًا صادرًا عن بائع التجزئة (إيصال الاستلام أو الفاتورة أو إيصال التسليم أو قسيمة الضمان في دليل الاستخدام) والتي تحدد المنتج الذي تم شراؤه وتاريخ الشراء و / أو التسليم. بالنسبة لعيوب المطابقة التي تظهر خلال الأشهر الستة الأولى من دورة حياة المنتج، تتعهد الشركة المصنعة بإصلاح العيب دون أي رسوم إضافية على المستهلك.

من الشهر السابع إلى الشهر الرابع والعشرين من فترة الضمان، في حالة وجود عيوب المطابقة غير المؤكدة، يتعين على المستهلكين دفع تكاليف الاستدعاء ويجب أن تستمر الشركة المصنعة في دفع تكلفة العمالة وكذلك ثمن أي قطع غيار وظيفية مستخدمة. وعلى جانب آخر، في حالة وجود عيوب المطابقة المؤكدة، لن يتم تحصيل حتى تكلفة الاستدعاء.

في حالة وجود نزاع، فإن محكمة مكان إقامة المستخدم أو موطنه هي صاحبة الاختصاص.

في حالة تثبيت المنتج- الذي تم شراؤه في إيطاليا- في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمستهلك الاتصال بمرجع الدعم المحلي عن طريق الاتصال بالشركة المصنعة.

بعد فترة الضمان البالغة ٢٤ شهرًا، يجب على المستهلك دفع تكاليف جميع الإصلاحات بالكامل.

لن تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر قد يحدث بشكل مباشر أو غير مباشر - قد يحدث للممتلكات، أو إصابة شخصية أو ضرر للحيوانات نتيجة عدم مراعاة جميع التعليمات الواردة في الدليل المخصص للغرض والمتعلقة بالتحذيرات المتعلقة بالتركيب والاستخدام والصيانة.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن العيوب الناتجة عن الظروف الخارجية و/ أو الأحداث مثل (على سبيل المثال غير الشامل):

- قدرة غير كافية للأنظمة الكهربائية أو السباكة؛
- التركيب و/ أو الصيانة غير الصحيحة التي قام بها موظفون غير مرخصين؛
- الإهمال وعدم القدرة على الاستخدام وسوء الصيانة من جانب المستهلك، مقارنة بالتعليمات والتوصيات الواردة في دليل تعليمات المنتج، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع.
- وينطبق الشيء نفسه على الأضرار التي تلحق بالجهاز بسبب الأحداث الجوية والكوارث الطبيعية (البرق، والفيضانات، والحرائق، والزلازل، وما إلى ذلك) أو بسبب أعمال التخريب، أو بسبب الظروف التي لا يمكن اعتبارها عيوبًا في التصنيع.

لا يغطي الضمان أيضًا:

- الإجراءات المتخذة لحل المشاكل الناجمة عن الإهمال والكسر العرضي والعبث و/ أو التلف أثناء النقل (الخدوش والفقاعات والانبعاجات) عندما يتم تنفيذها تحت مسؤولية المستهلك؛
- الإصلاحات التي قام بها موظفون غير مرخصين؛
- إجراءات عرض التشغيل والفحوصات وأعمال الصيانة الروتينية (بما في ذلك عمليات التنظيف) وكل ما تم لفت انتباه المستهلك إليه وقت البيع.



يحق للشركة المصنعة التوقف عن إنتاج أي نموذج دون سابق إنذار
و/ أو إدخال تعديلات دون أن تكون ملزمة بإحداث نفس التعديلات
على المنتجات التي تم توريدها بالفعل.
علاوة على ذلك، فإن الشركات المصنعة غير مسؤولة عن أي
أخطاء في النسخ أو الطباعة.

التنبيـت - الاستخدام
بخار ذكي
كود: ٠٠١٥
الإصدار ٤ (٢٠١٨-٠١)